

Instructions d'Installation

TACKY



1. Sous-plancher

- Rappelez-vous que le sous-plancher doit être solide, sec, propre, lisse et plat.
- La planéité du sous-plancher doit être inférieure à 4mm / 2M.
- Le sous-plancher doit être exempt d'huile, de corps étrangers et de poussière. Si nécessaire, le sous-plancher doit être nettoyé, rempli ou nivelé.
- Les produits collants conviennent à l'installation sur le béton, le bois, les carreaux de céramique, le marbre et le terrazzo, mais ne peuvent pas être installés sur un sous-plancher en PVC.
- La teneur en humidité des nouveaux sous-sols en béton doit être vérifiée conformément aux règlements de construction et si l'humidité est supérieure à 2%, un système d'étanchéité à l'humidité est recommandé avant l'installation.

2. Condition

- La température d'installation idéale est de 14 ~ 27°C et maintient une telle température au moins deux jours après la finition. Installation au dessous de 10°C n'est pas recommandé. L'humidité relative de l'air devrait être de 40%~60%. Lorsque la température est inférieure à 22°C, les planches adjacentes ne doivent pas être poussées trop étroitement. Lorsque la température est supérieure à 22°C, les planches adjacentes doivent être poussées fermement.
- Si auto-nivellement est à basse température, la compression, la tension, la résistance au pelage et la force de cisaillement diminueront, ce qui affectera l'effet d'installation et la durée de vie des produits.
- Les produits collants deviendront durs et cassants à basse température, ce qui affectera l'installation. Si la température ne peut pas atteindre la température d'installation idéale, le chauffage ou le refroidissement est nécessaire.

3. Matériel Auxiliaire

- Auto-nivellement devrait avoir une résistance suffisante sans sable.
- Le fond des produits collants a été recouvert de l'adhésif thermofusible respectueux de l'environnement. Ainsi, vous n'avez pas besoin de coller sur le sous-plancher.

4. Avant l'installation


- Tout d'abord, vérifiez si l'état et le sous-plancher répondent aux exigences.
- Évitez l'installation croisée et vérifiez la couleur, le modèle et la quantité de produits.
- Stockez les produits à l'intérieur et protégez-les contre les dommages. Ne pas empiler sans illimité et déplacer sauvagement.
- Ouvrez les boîtes de produits collants. Disperser et mettre les produits horizontalement sur place pendant au moins 48 heures. Évitez l'installation immédiate après le déballage.
- Assurez-vous que les produits du même lot. Pré-installer les produits pour vérifier s'il ya des défauts, tels que la différence de couleur ou de dommages. Une fois trouver, ajuster en temps opportun. Rappelez-vous de ne pas installer sauvagement. Sinon, cela causera de grands problèmes à l'acceptation du projet et à l'entretien du sol.

5. Installation

- Mesurez la taille de la pièce pour déterminer l'équerre du coin du mur et la largeur de la dernière rangée de produits. Si la largeur de la dernière rangée de produits est trop court, coupe de la première ligne de produits.
- Avant l'installation, vérifier chaque planche sans être endommagé. Déterminer la direction d'installation, nous suggérons d'installer les planches dans la même direction d'entrée de la lumière dans les chambres. Commencez à poser les produits du côté gauche vers la droite, du mur à travers.
- Posez la première rangée en veillant à ce que les extrémités soient bien serrées. Retirez le papier, placez soigneusement la planche de la position et appuyez fermement. Une fois fixée, ne bougent pas. (Veuillez noter que le papier de libération est très glissant, mettez - les dans un endroit approprié pour empêcher les gens de glisser).

- La dernière lame de la rangée devra être coupée. Pour ce faire, mesurez la distance entre le mur et la surface d'extrémité de la dernière planche, si cette mesure est inférieure à 300 mm, la longueur de la première planche de la rangée doit être coupée en veillant à ce que les premier et dernier produits de chaque rangée aient une longueur d'au moins 300 mm. Laissez un joint de dilatation au coin des murs.
- TACKY produits sont coupés à l'aide d'un couteau utilitaire tranchant et d'un bord droit. Marquer la surface du produit avec le couteau, puis enclencher le produit à la ligne de score.
- La partie coupée du produit peut être utilisée comme première pièce dans la deuxième rangée de produits TACKY à condition qu'elle mesure plus de 300 mm de longueur. Toujours décaler les joints d'extrémité de rangée en rangée d'au moins 300 mm.
- Répétez la procédure d'installation de travail de gauche à droite, ligne par ligne.
- Les produits collants appliquent la technologie à effet d'aspiration micro. Si une pièce ou certains morceaux de produits doivent être remplacés, il est facile à enlever du sous-plancher. Les produits peuvent être amovibles et repositionnables plusieurs fois.

6. Découpe

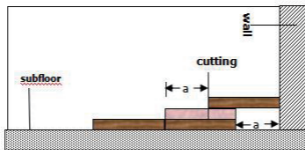

- Suivez les étapes d'origine pour mettre un morceau de planche. (Ne pas décoller le papier de protection).
- Mettre une planche contre le mur.
- Marquez à la position de chevauchement, sortez et coupez la planche.
- Suivez les étapes précédentes pour installer.

7. Corps Commun d'Inspection

- Avant l'installation de finition, vérifiez le joint. Si le joint n'est pas étroitement aligné ou mal placé, ajustez immédiatement pour vous assurer que les planches sont fermement fixées et plates.

8. Roulant

- Rouler le sol à l'aide d'un rouleau de 50 kg d'un côté à l'autre après l'installation. Après 60 minutes, rouler à nouveau. Ainsi, les produits seront fermement attachés au sous-plancher. Le bord doit être roulé avec un petit rouleau.
- Protéger le sol pour éviter d'être endommagé ou pollué.

9. Le nettoyage et l'entretien

- Nettoyez le site après l'installation, y compris les restes, le papier de libération, les outils, etc.
- Balayer ou aspirer votre sol pour enlever la poussière ou sale.
- Ne pas utiliser de détergent corrosif.
- Maintenir l'utilisation de coussinets protecteurs sous les pieds de tous les meubles.
- Les produits collants n'ont pas besoin d'épilation à la cire.
- Si les produits collants entreprennent des changements brusques de température, car tous les matériaux thermo-flexibles peuvent éventuellement se dilater et se contracter. Ainsi, évitez l'exposition à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Pendant les heures de pointe du soleil, utilisez des stores ou des rideaux pour minimiser la lumière directe du soleil.
- Le sol ne doit pas être placé directement sous ou à proximité immédiate d'un poêle à bois (ou appareil similaire avec un fort rayonnement thermique local), à condition qu'une plaque de base résistante à la chaleur soit placée sous et jusqu'à 80 cm autour de l'appareil